

# 家庭用超音波式アロマ加湿器


品番 **SZK-10** 形

Cosmo  
nature

## 取扱説明書

この度はお買い上げいただきまして、まことにありがとうございます。

- この商品を安全に正しくお使いいただくために、ご使用前に「取扱説明書」を最後までお読みください。
- お読みになったあとは、いつでも見られるところに大切に保管してください。

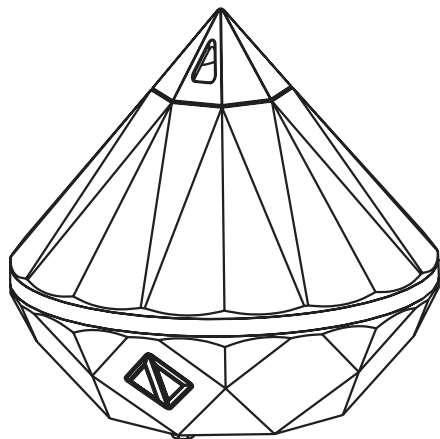

### も く じ

- 安全上のご注意 2,3
- ご使用にあたってのお願い 4
- 設置場所 5
- 各部のなまえ 6,7
- アロマの使いかた 8
- 給水のしかた 9
- お手入れ、保管のしかた 10
- 故障かな？と思ったら 11
- 仕様 12
- 保証とサービスについて 13
- 無償修理規定と保証書 14,15

この製品を使用できるのは日本国内交流 100V 専用のみです。



(This unit can not be used in foreign countries as designed for Japan only.)

# 安全上のご注意








必ずお守りください


ご使用の前に、必ずこの「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。また、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保存してください。

\*ここに示した注意事項は、商品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。また、注意事項は、危害や損害の大きさと切迫の程度を明示するため、誤って取り扱いをすると生じることが想定される内容を『警告』と『注意』に区分しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ずお守りください。

 <b>警告</b>	誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。
 <b>注意</b>	誤った取り扱いをすると、人が傷害を負ったり、物的損害の発生が想定される内容を示しています。

●お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。


 は、してはいけない「禁止」の内容です。	 一般的な禁止  分解禁止  濡れ手禁止
 は、必ず実行していた「強制」の内容です。	 水濡れ禁止  接触禁止
	 必ず行う  差し込みプラグを抜く

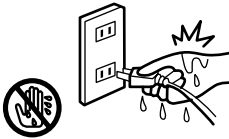 <b>警告</b>		
<b>電源コード、電源プラグを破傷するようなことはしない</b> ●傷つけたり、加工したり、高温部に近づけたり、無理にまげたり、ねじったり、引っ張ったり、重い物を載せたり、束ねたりしない。 ●傷んだまま使用すると、感電・ショート・火災の原因になります。 	<b>コンセントや配線器具の定格を超える使い方や、交流100V以外での使用はしない</b> ●たこ足配線などで、定格を超えると、発熱による火災の原因になります。 	<b>ぬれた手で、電源プラグの抜き差しはしない</b> ●感電の原因になります。 
<b>電源プラグは根元まで確実に差し込む</b> 差込が不完全ですと、感電や発熱による火災の原因になります。 ●傷んだプラグ・ゆるんだコンセントは使用しないでください。 	<b>電源プラグのほこりなどは定期的に取り除く</b> プラグにほこりなどがたまると、湿気などで絶縁不良となり、火災の原因になります。 ●電源プラグを抜き、乾いた布でふいてください。 	<b>次のような方がお使いの時は特に注意する</b> けがややけど、感電の原因となります ●乳幼児 ●皮膚感覚の弱い方 ●自分で操作できない方 


# 安全上のご注意

## ⚠ 警 告

改造はしない  
また修理技術以外の人は、  
分解したり修理をしない  
発火・感電・やけどの原因になります。  
●修理は販売店にご相談ください。

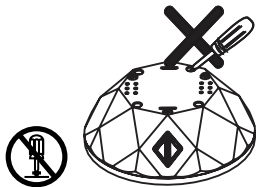


開口部から針金など入れない  
感電の原因になります。

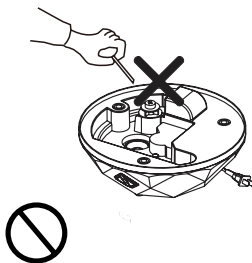


傾いた場所や棚などの高い  
場所・不安定な場所には置か  
ないでください。

水をいれたまま本体を傾けると、  
水がこぼれる恐れがあります。  
転倒すると本体の破損、けがの  
原因になります。

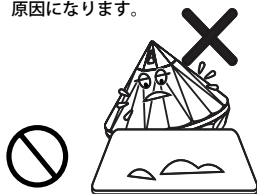


使用時に本体内部の各部分  
に触れないでください。

けがややけど、感電の原因になります。

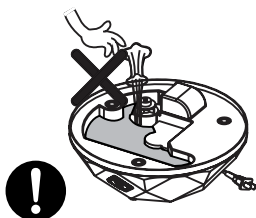


排水方向から排水する

排水方向を誤ると、本体内部の電気  
部品に水が入り、火災、感電、ショ  
ートの原因になります。やけどの原  
因になります。

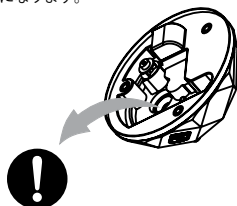


ミスト吹出口をフキンなどで  
ふさがない。

ミスト吹出口をふさぐと、変形や故  
障の原因となります。

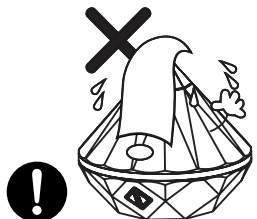


本体を水につけたり、水をか  
けたりしない。

ショート・感電のおそれがあります。

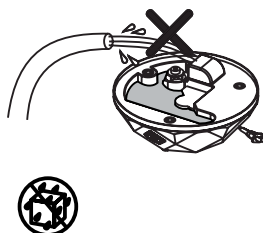


ミストが直接家具、壁、カー  
テン、天井などにあたるとこ  
ろでは使用しない

家具・壁に染みがついたり、変形の  
原因となります。本体を家電・壁・  
家具・カーテンなどから 30cm 以上  
離してご使用ください。

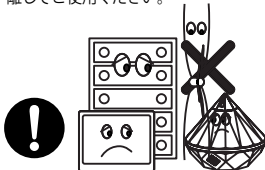

差込プラグを抜く

お手入れするときは、必ず差込プラ  
グをコンセントから抜く。  
感電やけがをするおそれがありま  
す。

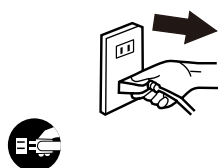

# ご使用にあたってのお願い


## ●本製品を使用しないときは、水を捨てる。

使用しない時に水をそのままにしておくと、カビや雑菌が繁殖し病気や故障、異臭の原因となります。

## ●水タンクに水道水以外の水を入れない。

水道水（飲料用）は、抗菌処理がされており、その他の水は抗菌作用がないため、カビや殺菌が発生しやすい原因となります。

温水（40℃以上）、ジュースなどの飲料水、化学薬品、芳香剤、洗剤を入れた水を入れないで下さい。本体が変形し故障の原因となります。

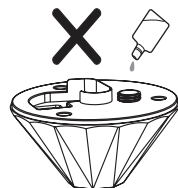

## ●水タンクを床に落としたり、衝撃を与えたりすると、

水タンク接合部に小さな亀裂が入り、水漏れを起こします。

取扱いには十分注意してください。

## ●水をタンクに入れたままで持ち運びしない。

水がこぼれるおそれがあります。

## ●タンクの水は毎日新しい水道水と入替える。本体内部は常に清潔を保つように定期的にお手入れする。

お手入れせずにお使いになると、汚れや水アカにより、カビや雑菌が繁殖し、異臭の原因になります。まれに体質によっては過敏に反応し健康を害することがあります。この場合は医師にご相談してください。

## ●お手入れする時や使用後は必ず電源を切にし、電源コードをコンセントから抜く。

火災や故障の原因となります。

## ●丸洗いはしない。本体を丸洗いしたり、本体内部や底部に水を入れたりしない。

ショート、感電のおそれがあります。

## ●凍結に注意する。

凍結の恐れがあるときは水タンクや本体の水を捨ててください。

凍結すると故障の原因になります。

## ●水タンクを本体にセットした後は給水時以外、水タンクにさわったり、抜き差ししない。

必要以上に水が供給されて、水漏れの原因になります。

## ●加湿しすぎない。

加湿しすぎると周囲をぬらしたり、故障の原因になります。

# 設置場所

## ●適した設置場所


壁や家具・パソコンや家電製品・精密機器などから 30cm 以上離れたところで、人が容易に手を触れない水平で安定な場所。

ミスト吹出口から出るミストをさえぎるようなものがない場所。

## ●次の場所では使用しない


直射日光が当たる場所や暖房機の上または近く。

変形・変色したり誤動作することがあります。

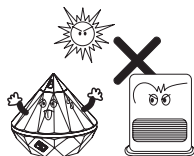

凍結に注意する。

凍結の恐れがある時は、本体の水を捨ててください。

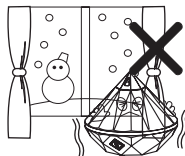

製品はテレビ、ラジオなどから 2m 以上離して設置する。

雑音の原因になる場合があります。

本体の近くに携帯電話やパソコンなどを置かない。

本体運転中は、本体周囲の湿度が高くなりますので、湿気に弱い携帯電話やパソコン等の電子機器は加湿器の近くに置かないでください。

異常時（焦臭い、発煙など）は、必ず電源コードをコンセントから抜いてください。

火災や感電の原因となります。

人がよく通るところ。

ぶつかったり、電源コードに引っかかると、加湿器が倒れ、水がこぼれたり、故障の原因になります。

枕元やベッドテーブルなど就寝中に誤ってふれる恐れがある場所

誤って倒してしまったときに水がこぼれる恐れがあります。

本体をカーペット・ふとんなどの柔らかい素材の上に直接置いて使用しない。

本体底面の吸気口がふさがり、本体の故障や水漏れの原因になります。


湿度の高いところ（85% 以上）では使用しない。

室内を濡らしたり、故障の原因になります。


ベッドなどの手が届く恐れがある場所

ベッドが噛んだり、引っ掻いたりした場合本体の電源コードを傷め、火災の原因になることがあります。


# 各部のなまえ

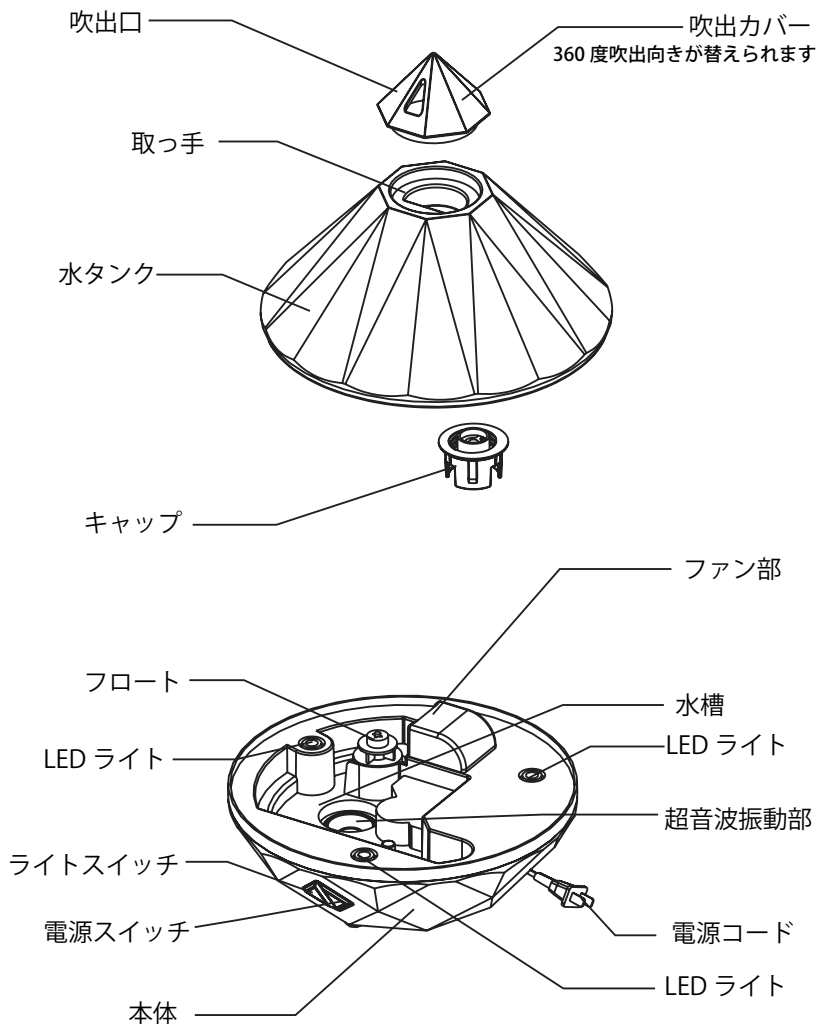

# 各部のなまえ

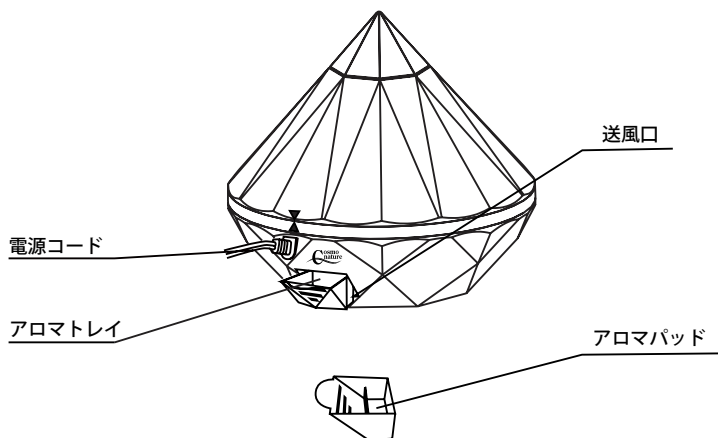


## 操作ボタン

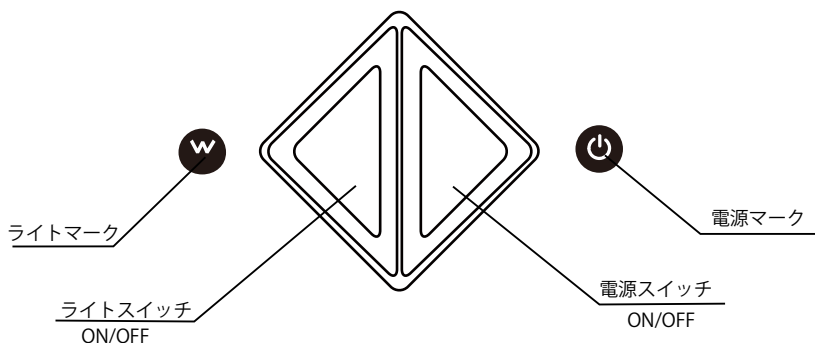


# アロマの使いかた

- ①アロマトレイを、本体から取り出します。

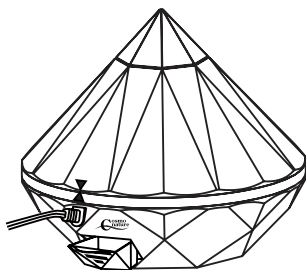

- ②図のようにアロマケースをだし、アロマパッドに市販のアロマオイルを1～2滴しみこませます。

●アロマパッドは付属しています。アロマの種類により使い分けることもできます。アロマパッドは消耗品です。新しいアロマパッドのお求めは、お買い上げの販売店または当社までご連絡ください。

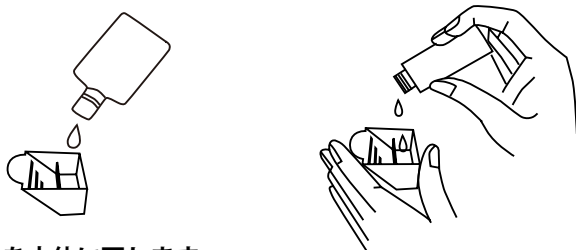

- ③アロマケースを本体に戻します。

## アロマの香りについて

ご使用になるアロマオイルの種類によっては、アロマが香りづらい場合があります。このような場合は、他の種類のアロマオイルをお試しください。


## アロマオイルの扱いかた

- 火気などから遠い場所に保管してください。
- 子供の手の届かない場所に保管してください。
- 衣類などに付着した場合は、大量の水で洗い流した後、自然乾燥させてください。乾燥機は使用しないでください。発火のおそれがあります。
- 手に付着した時は、直ちに手を洗ってください。




# 給水のしかた


①はずす

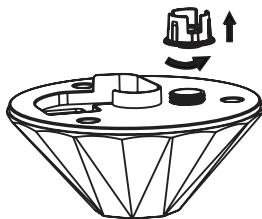


②給水する

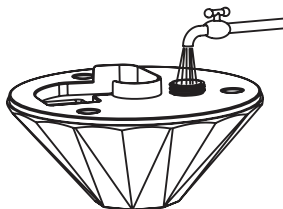

③しめる

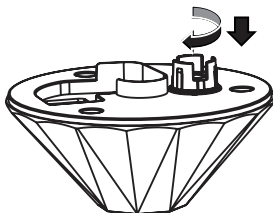

④本体の矢印方向にはめる。

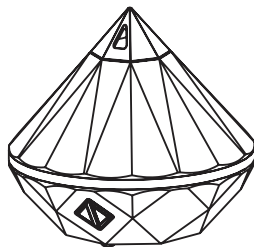

# お手入れ、保管のしかた

1. 電源を OFF にする。
2. 電源コードのプラグを抜く。
3. 吹出力バー・水タンクをはずす。
4. 排水方向に注意して、水槽に残った水を捨てる。
5. 超音波振動部のお手入れする。

## 超音波振動部のお手入れ

超音波振動部を週 2 回程度、よく絞ったフキンで汚れを拭き取る。



### 注意

お手入れを怠ると、水の成分により鉱物の結晶が付着、こびりついて、落ちにくくなります。こまめなお手入れを心がけましょう。

化学薬品や中性洗剤などを使用すると超音波振動部の機能を低下させますので絶対に使用しないでください。

超音波振動部についてのカルキ分などの白い粉を、付属のお手入れブラシで軽くこすって汚れを落とします。水を浸けた布など拭き取ってください。

お使いの水道水の鉱物成分やご使用頻度によって、付着の度合いが異なることがあります。

ご使用にともない水道水に含まれる「カルシウム」や「マグネシウム」などの成分が本体内部に付着しています。1日に1回は本体内部の水を全て排水してください。また、1週間に2回は「お手入れ」してください。

## 本体保管のしかた

「お手入れ」に従ってお手入れ・清掃した後、本体内部の水をよくふき取り、陰干しして十分に乾燥させてから取扱説明書とともにお買い上げ時の箱に収めて、湿気の少ないところに保管してください。

# 故障かな？と思ったら



## 警告

当社サービスセンター以外の人、分解したり修理をしない。

「故障かな？」と思ったらときには下記の項目をお調べください。

症状	主な原因	処理
電源が入らない	電源コンセントは差し込まれていますか	電源コンセントをしっかりと差し込む
運転しない	タンクに水が入っていますか	給水する
ライトがつかない	ライトスイッチが入っていますか	ライトスイッチを入れてください
アロマオイル以外の臭いがでる	水道水以外の水を使用していませんか？	本体とタンクに残っている水を捨てる
本体から水漏れがする	水タンクが割れているかどうか？	直ちに販売店または当社アフターサービスに連絡してください。 (場合により有料交換になります。)

## 給水のしかた

水タンクの水がなくなると、ランプが点滅します。水タンクにきれいな常温の水道水を給水し、そのまま本体の矢印刻印に合わせてはめてください。

## 排水のしかた

排水は必ず排水方向矢印刻印方向に従う。  
水が送風口にはいると、誤作動及び故障の原因になります。

## 付属品

### アロマパッド (5 個)

あらかじめ本体にセットされているアロマパッドと同じものです。  
汚れて使えなくなったときの交換用としてご使用ください。



### お手入れブラシ (1 個)



# 仕様

型番	SZK-10W
電源	100V 50-60Hz
消費電力	18W
加湿量	約 150ml/h ※
水タンクの容量	約 1L
連続加湿時間	約 6~7 時間※
適用床面積（目安） （使用状況、環境により異なります）	約 4.5~6 畳
本体サイズ（幅X奥行X高さ）	200X200X185(mm)
重量（電源コードを含む）	約 1Kg
電源コード長さ	約 1.6m
材質	アロマケース：PP 本体：ABS タンク：AS
付属品	アロマパッド（5個） お手入れブラシ（1個）

※加湿量・連続加湿時間は、室温 20℃・水タンク 1L を使用した場合です。

※加湿量・連続加湿時間は、室温や湿度環境、壁、床の材質、部屋の構造、使用している暖房器などの環境条件によって大幅に左右されますので目安としてください。

## 廃棄について

廃棄処分をされる場合は、お住まいの各自治体の定めた指示に従い、処分してください。

# 保証とサービスについて

※修理を依頼される前にまず「故障かな?と思ったら」(P11)をご覧ください、ご確認ください。

ご不明な点がございましたら、下記に基づいて、お買い上げの販売店にご相談ください。

## 1 保証書の内容のご確認と保管のお願い

保証書は、販売店にて所定事項を記入してお渡しいたしますので、「販売店印及びお買い上げ日」をご確認の上、内容をよくお読みになり、大切に保管してください。

## 2 保証期間はご購入の日から1年間です。(消耗部品は除く)

## 3 修理を依頼されるとき

保証期間内・・・・・・恐れ入りますが、製品に保証書を添えて、お買い上げの販売店にご持参ください。

保証期間を過ぎているとき・・・・・・ まず、お買い上げの販売店にご相談ください。修理によって機能が維持できる場合は、ご要望により有料修理いたします。ご相談の際、次の事をお知らせください。①製品名 ②品番 ③製品の状況（できるだけくわしく）

## 4 本加湿器の補修用性能部品の保有期間は、製造打ち切り後5年です。

補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

## 5 その他製品に関するお問い合わせ、ご質問がございましたら、お買い上げの販売店、または当社アフターサービスまでご相談ください。

# 長年ご使用の超音波加湿器の点検を！

### こんな症状はありませんか

- 電源コードや差込プラグが異常に熱くなる。
- 電源コードを動かすと通電したり、しなかったりする。
- 水タンクや本体から水もれする。
- その他の異常や故障がある。

使用を中止し、  
故障や事故防止のため必ず販売店に  
点検をご相談ください。

# 無償修理規定

1. 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った正常な使用状態で故障した場合には、無償修理いたします。
2. 保証期間内に故障して無償修理を受ける場合は、商品と本書をご持参のうえ、お買上販売店に依頼してください。
3. ご転居、ご贈答品等で本保証書に記入してあるお買上販売店に修理をご依頼にならない場合には、取扱説明書に記載のアフターサービスまたは当社窓口までご相談ください。
4. 保証期間内でも次の場合には有償修理になります。
  - (イ) 使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷
  - (ロ) お買上後取り付け場所移動、輸送、落下などによる故障及び損傷
  - (ハ) 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害や異常電圧による故障及び損傷
  - (ニ) 一般家庭用以外（例えば、業務用の長時間使用、車輛、船舶へ搭載）に使用された場合の故障及び損傷
  - (ホ) 本書のご提示がない場合
  - (ヘ) 本書にお買上年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き替えられた場合
  - (ト) 消耗部品の交換
5. 本書は日本国内においてのみ有効です。
6. 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。

※この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無償修理をお約束するものです。従ってこの保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理等についてご不明の場合は、お買い上げの販売店又は当社アフターサービスまでご相談ください。

※保証期間経過後の修理、補修用性能部品の保有期間について、詳しくは「保証とサービスについて」をご覧ください。

# 保 証 書

持込修理



本書はお買い上げの日から下記期間中故障が発生した場合は本書裏面記載内容で無償修理を行うことをお約束するものです。詳細は裏面をご参照ください。

品 番	
保 証 期 間	お買い上げ日から本体1年間
※お買い上げ日	年 月 日
お 客 様	ご住所
	お名前
	電話 ( ) —
※販 売 店	住所・氏名
	電話 ( ) —

アフターサービス 株式会社ジェイティーエヌ  
〒350-0227 埼玉県坂戸市仲町2-10  
TEL:049-281-8851

輸入元 自然有限会社  
〒174-0063 東京都板橋区前野町2-3-1-201  
TEL:03-6794-5825

●ご販売店様へ ※印欄は必ず記入してお渡してください。